

HP LAN i USB putni koncentrator

Korisnički priručnik

© Copyright 2010 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows i Windows Vista registrirani su
zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation
u SAD-u.

Podaci koji su ovdje sadržani podliježu
promjenama bez prethodne najave. Jedina
jamstva za HP proizvode i usluge iznesena
su u izričitim jamstvenim izjavama koje prate
takve proizvode i usluge. Ništa što se ovdje
nalazi ne smije se smatrati dodatnim
jamstvom. HP ne snosi odgovornost za
tehničke ili uredničke pogreške ili propuste u
ovom tekstu.

Prvo izdanje: srpanj 2010.


Šifra dokumenta: 615860-BC2

Sadržaj

| | |
|--|-----------|
| 1 Početak rada | 1 |
| Opis sadržaja pakiranja | 1 |
| Prepoznavanje komponenti | 2 |
| Prednja komponenta | 2 |
| Lijeve komponente | 2 |
| Desna komponenta | 3 |
| Stražnje komponente | 4 |
| Donja komponenta | 4 |
| 2 Upotreba putnog koncentratora | 6 |
| Instaliranje upravljačkih programa | 6 |
| Povezivanje putnog koncentratora s računalom | 7 |
| Spajanje na mrežu | 8 |
| Povezivanje USB uređaja | 9 |
| Povezivanje napajanja s putnim koncentratorom | 9 |
| Isključivanje putnog koncentratora ili USB uređaja | 10 |
| 3 Rješavanje problema | 12 |
| Rješavanje uobičajenih problema | 12 |
| Više informacija | 13 |
| Tehnička podrška | 13 |
| Kazalo | 14 |

1 Početak rada


Opis sadržaja pakiranja

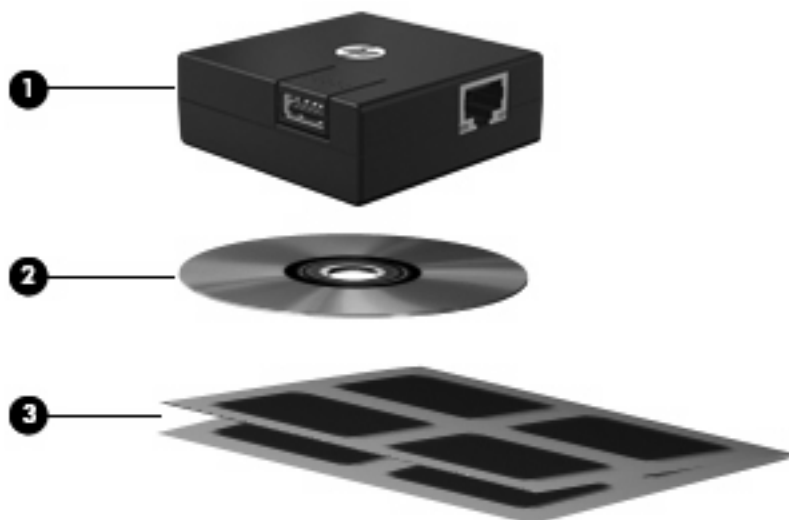

| Komponenta | Opis |
|------------|--|
| (1) | Putni koncentrador |
| (2) | Disk <i>Accessory User Guides</i> (Korisnički priručnici za dodatke) |
| (3) | <i>Brzo postavljanje</i> |


Prepoznavanje komponenti

Prednja komponenta

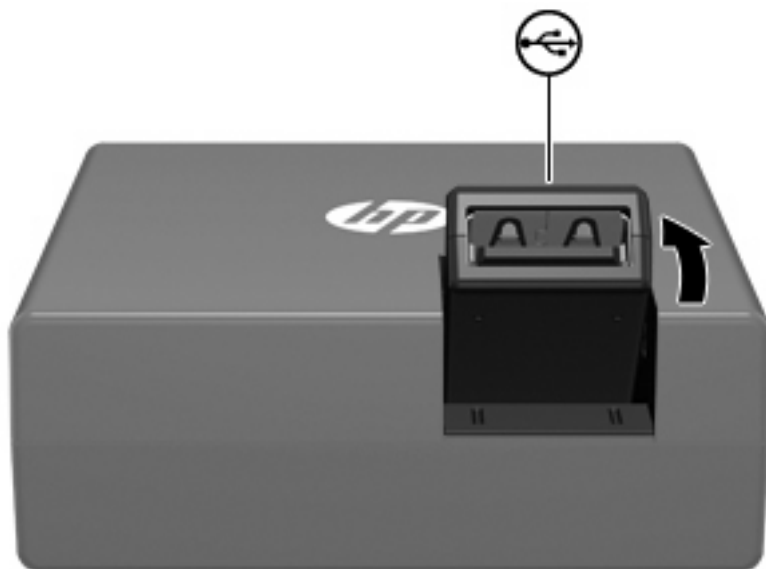


| Komponenta | Opis |
|----------------------------|---|
| Fleksibilni USB priključak | Spaja dodatne USB uređaje; okreće se do 90 stupnjeva. |

Lijeve komponente

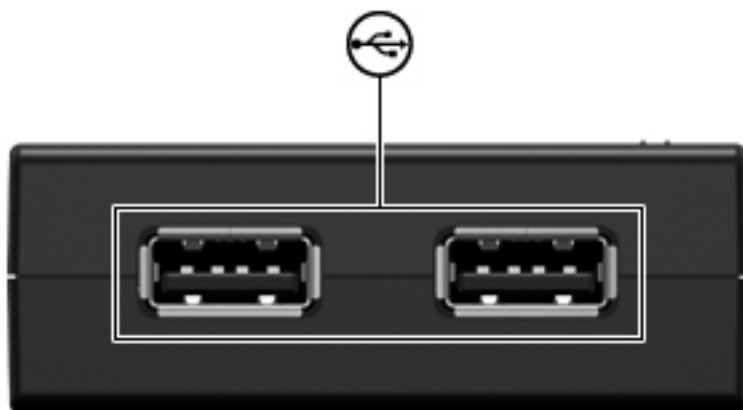


| Komponenta | Opis |
|--------------------|--|
| USB priključci (2) | Na njih se povezuju dodatni USB uređaji. |

Desna komponenta

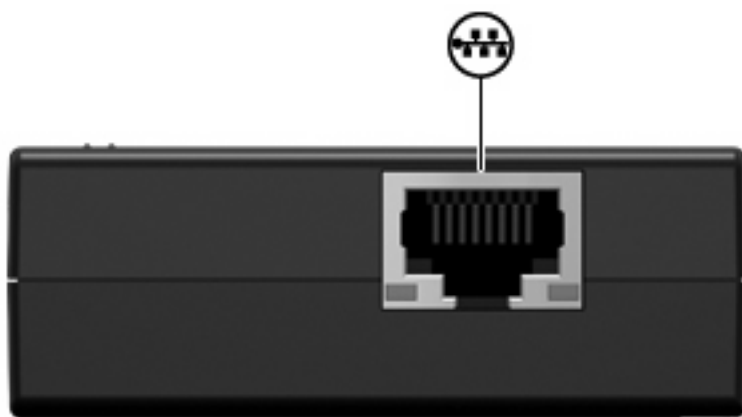

| Komponenta | Opis |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Utičnica RJ-45 (za mrežu) | Na nju se priključuje mrežni kabel. |

Stražnje komponente

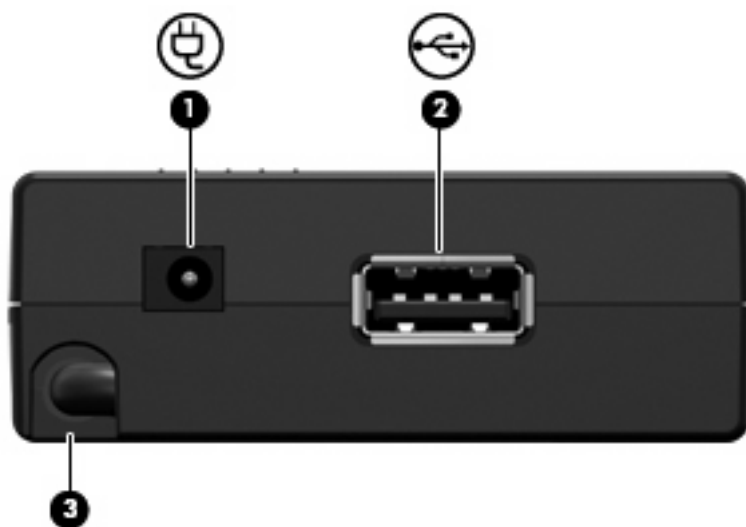

| Komponenta | Opis |
|--|--|
| (1) utičnica s istosmjernim napajanjem | Zahtijeva upotrebu standardnog 5-V, 3,5-mm prilagodnika napajanja koji se kupuje zasebno kod prodavača elektronike. Omogućuje napajanje za koncentrator kada uređaji (pojedinačno ili kombinirano) koji su povezani s koncentradorom zahtijevaju napajanje veće od 500 mA. |
| (2) USB priključak | Spaja dodatne USB uređaje. |
| (3) kanal USB kabela | Omogućuje smještanje kabela USB priključka kako bi putni koncentrator mogao biti položen ravno kada je povezan s računalom. |

Donja komponenta



| Komponenta | Opis |
|----------------|--|
| USB priključak | Povezuje koncentrator na USB priključak na računalu. |

2 Upotreba putnog koncentratora

Za optimalnu izvedbu upotrijebite putni koncentrator s računalima HP ili Compaq koji rade sa sustavima Windows® 7, Windows Vista® ili Windows XP operacijskim sustavima.

Za upotrebu putnog koncentratora nije potrebno napajanje. Međutim da biste spojili vanjski uređaj koji zahtijeva napajanje od 500 mA, može biti potreban standardni 5-V, 3,5-mm prilagodnik napajanja (kupuje se zasebno kod prodavača elektronike). Vanjski uređaj može omogućiti dodatno napajanje preko prilagodnika napajanja. Pogledajte dokumentaciju priloženu uz uređaj za više informacija.

Instaliranje upravljačkih programa


Da biste instalirali upravljačke programe za LAN na računalo, slijedite ove korake:

1. Umetnite disk *Accessory User Guides* (Korisnički priručnici za dodatke) u optički pogon računala.
2. Ako se otvori prozor AutoPlay, odaberite **Run userguide.html**.
3. Odaberite svoj jezik, kliknite vezu da biste instalirali upravljačke programe, a zatim slijedite upute na zaslonu da biste dovršili instalaciju.




NAPOMENA: Ažuriranja i najnovije upravljačke programe pronaći ćete na adresi <http://www.hp.com/support>.

Povezivanje putnog koncentratora s računalom


 **NAPOMENA:** Priklučivanje i isključivanje putnog koncentratora moguće je kada je računalo uključeno i isključeno.


Da biste povezali putni koncentrator s računalom:

1. Okrenite putni koncentrator naopačke **(1)**, a zatim udaljite USB priključak od putnog koncentratora **(2)**.

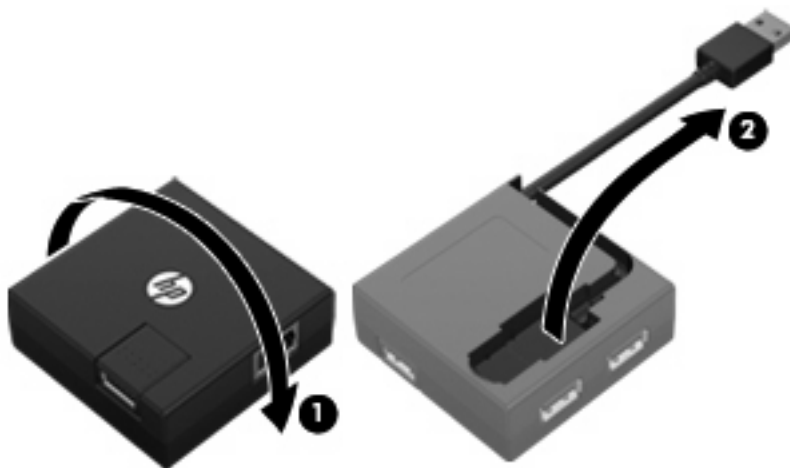

2. Okrenite putni koncentrator, smjestite kabel u kanal tako da koncentrator stoji ravno, a zatim povežite USB utikač s USB priključkom na računalu.

 **NAPOMENA:** Vaše računalno može se malo razlikovati od slika u ovom odjeljku.

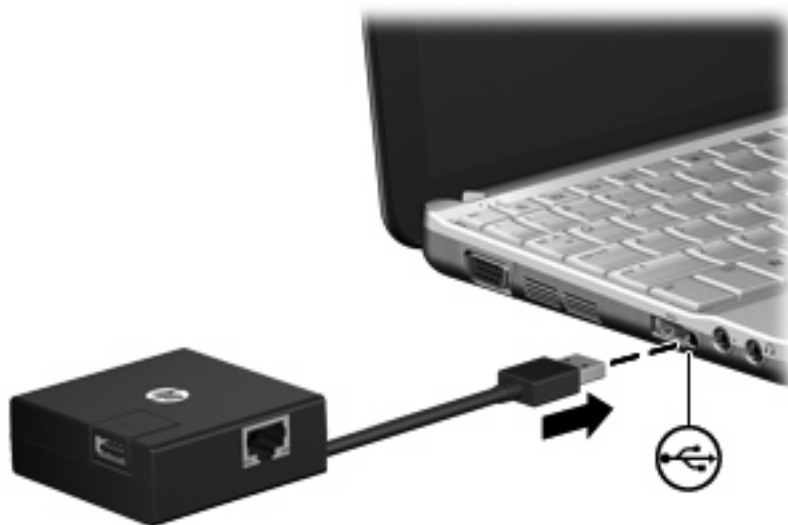

Spajanje na mrežu


Pomoću putnog koncentratora možete povezati svoje računalo na mrežu. Za to je potreban kabel Ethernet (kupuje se zasebno).


1. Povežite putni koncentrator na svoje računalo.
2. Povežite jedan kraj Ethernet kabela u utičnicu RJ-45 (za mrežu) na putnom koncentratoru **(1)**, a drugi kraj u RJ-45 zidnu utičnicu **(2)** ili usmjerivač.



Povezivanje USB uređaja

Putni koncentrator ima 4 USB priključka. Upotrijebite bilo koji od USB priključaka da biste spojili dodatne vanjske uređaje.

 **NAPOMENA:** Provjerite je li vanjski uređaj u skladu s uputama za napajanje putnog koncentratora opisanim u sljedećem odjeljku.

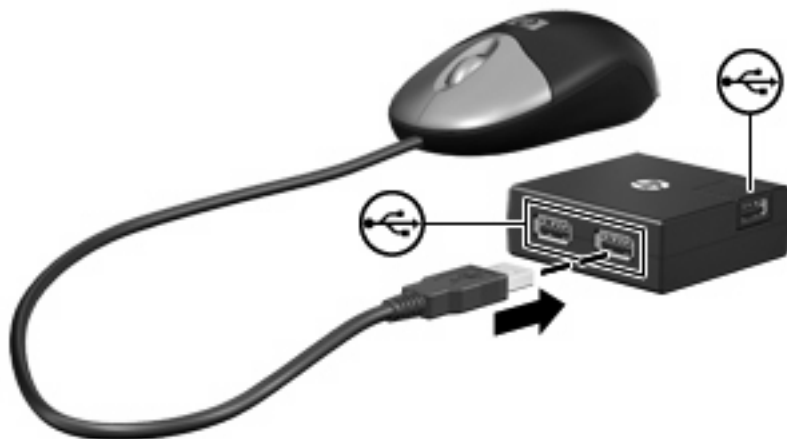


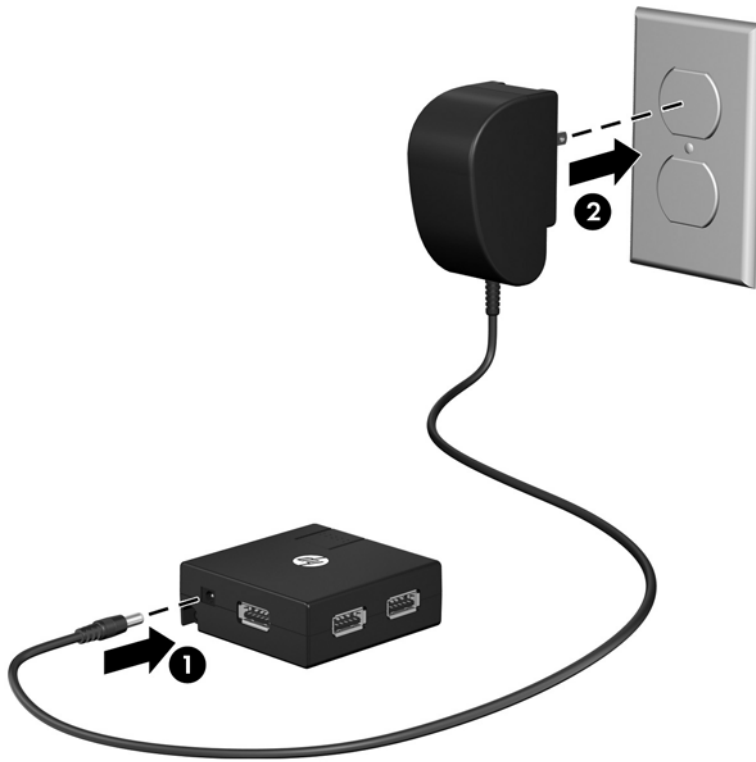
Povezivanje napajanja s putnim koncentratorom

Za upotrebu koncentratora nije potrebno napajanje. Međutim da biste spojili vanjske uređaje koji zahtijevaju napajanje veće od 500 mA (pojedinačno ili u kombinaciji), može biti potreban standardni 5-V, 3,5-mm prilagodnik napajanja (kupuje se zasebno kod prodavača elektronike). Vanjski uređaj može omogućiti dodatno napajanje preko prilagodnika napajanja koji je priložen uz uređaj. Pogledajte dokumentaciju priloženu uz uređaj za više informacija.

Da biste povezali prilagodnik napajanja s putnim koncentratorom:

1. Uključite prilagodnik napajanja u utičnicu istosmjernog napajanja **(1)** na putnom koncentratoru.
2. Uključite drugi kraj prilagodnika napajanja u utičnicu izmjenične struje **(2)**.

 **NAPOMENA:** Prilagodnik napajanja nije priložen i može izgledati drukčije nego što je prikazano.



Isključivanje putnog koncentratora ili USB uređaja

Da biste isključili vanjski uređaj iz putnog koncentratora ili putni koncentrator iz računala, slijedite ove korake:

- △ **OPREZ:** Da biste smanjili rizik gubitka informacija, spremite svoj rad prije isključivanja vanjskih uređaja iz putnog koncentratora ili prije isključivanja putnog koncentratora iz računala.

OPREZ: Kako bi se spriječio gubitak podataka ili sustav koji ne reagira, za sigurno uklanjanje USB uređaja upotrijebite sljedeći postupak.

OPREZ: Da biste spriječili oštećenje USB priključka, ne vucite kabel da biste uklonili USB uređaj ili putni koncentrator.

Za Windows 7:


1. Kliknite ikonu **Sigurno uklanjanje hardvera i izbacivanje medija** u krajnjem desnom dijelu područja obavijesti programske trake.

📋 **NAPOMENA:** Kako biste prikazali ikonu "Sigurno uklanjanje hardvera i izbacivanje medija", kliknite ikonu **Prikaži skrivene ikone** (strelica na lijevoj strani područja obavijesti).


2. Na popisu kliknite naziv uređaja. Obavješćuje vas se da je sigurno ukloniti uređaj.
3. Uklonite uređaj.

Za Windows Vista ili Windows XP:

1. Dvaput kliknite ikonu **Sigurno uklanjanje hardvera** u području za obavijesti na desnom kraju programske trake.

 **NAPOMENA:** Kako biste prikazali ikonu "Sigurno uklanjanje hardvera", u području obavijesti kliknite ikonu **Prikaži skrivene ikone** (< ili <<).

2. Na popisu kliknite naziv uređaja.

 **NAPOMENA:** Ako USB uređaj nije naveden, ne morate ga zaustavljati prije uklanjanja.

3. Kliknite **Zaustavi**, a zatim kliknite **U redu**.
4. Uklonite uređaj.

3 Rješavanje problema

Rješavanje uobičajenih problema

U sljedećoj tabeli navedeni su mogući problemi i preporučena rješenja.

| Problem | Mogući uzrok | Rješenje |
|--|--|--|
| Priključci ili utičnice na putnom koncentratoru priključka ne rade. | Putni koncentrator priključka nije ispravno povezan s računalom. | Isključite USB priključak iz računala i zatim ga ponovno spojite. |
| Uređaji povezani s koncentratorom ne rade ispravno. | Moguće je da koncentrator ne proizvodi dovoljno napajanja za sve uređaje koji su povezani. | Upotrijebite standardni 5-V, 3,5-mm prilagodnik napajanja koji se kupuje zasebno kod prodavača elektronike. |
| Kada se putni koncentrator poveže s računalom, povezani su i WLAN i LAN. | Prebacivanje s WLAN veze na LAN vezu nije podržano. | Pritisnite gumb ili tipku za bežičnu vezu ili pomaknite bežični prekidač da biste onemogućili WLAN vezu. Informacije o određivanju položaja gumba za bežičnu vezu, tipke ili prekidača potražite u dokumentaciji priloženoj uz računalu. |

Više informacija

- Za potpune informacije o svom HP računalu kao i sigurnosne informacije lokalne uprave za upotrebu HP računala pogledajte Pomoć i podršku na svom HP računalu odabirom na **Start > Pomoć i podrška**.
- HP-ova web-stranica (<http://www.hp.com>) sadrži novosti o proizvodima i ažuriranja softvera.

Tehnička podrška

Ako ne uspijete riješiti problem pomoću savjeta za rješavanje problema u ovom poglavlju, možda ćete se trebati obratiti tehničkoj podršci.

Da biste što prije riješili svoj problem, pripremite sljedeće podatke prije poziva ili slanja elektroničke poruke:

- Naziv i broj modela računala i putnog koncentratora
- Serijski brojevi računala i putnog koncentratora
- Datumi kupnje računala i putnog koncentratora
- Uvjete u kojima je došlo do problema
- Prikazane poruke pogrešaka
- Hardver i softver koji koristite
- Proizvođač i model komponenti spojenih na računalo i putni koncentrator

Da biste se obratili tehničkoj podršci, odaberite **Start > Pomoć i podrška > Obratite se podršci** da biste pokrenuli sesiju razgovora sa stručnjakom iz podrške. Kontaktne podatke možete pronaći i u knjižici *Worldwide Telephone Numbers* (Brojevi telefona u svijetu), isporučenoj s računalom.



NAPOMENA: Ako razgovor s tehničkom podrškom nije dostupan na određenom jeziku, dostupan je na engleskom.

Kazalo

M

mrežna (RJ-45)
 povezivanje 3
 utičnica, prepoznavanje 3

N

napajanje
 povezivanje 9
 smjernice 9
 utičnica istosmjernog napajanja,
 prepoznavanje 9

P

podrška za operacijski sustav 6
Pomoć i podrška 13
priključci, USB 2, 9

R

računalo, povezivanje 7
RJ-45 (za mrežu)
 povezivanje 3, 8
 utičnica, prepoznavanje 3

T

tehnička podrška 13

U

USB priključak, prepoznavanje 5
USB priključci, prepoznavanje 2
USB uređaji, povezivanje 9
utičnica s istosmjernim
 napajanjem 4
utičnice
 istosmjerno napajanje 4
 RJ-45 (za mrežu) 8

