

Síť LAN HP a cestovní rozbočovač USB

Uživatelská příručka

© Copyright 2010 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows a Windows Vista jsou registrované
ochranné známky společnosti Microsoft
Corporation v USA.

Informace uvedené v této příručce se mohou
změnit bez předchozího upozornění. Jediné
záruky na produkty a služby společnosti HP
jsou výslovně uvedeny v prohlášení
o záruce, které je každému z těchto produktů
a služeb přiloženo. Žádná ze zde uvedených
informací nezakládá další záruky.
Společnost HP není zodpovědná za
technické nebo redakční chyby ani za
opomenutí vyskytující se v tomto
dokumentu.

První vydání: Červenec 2010


Číslo dílu dokumentace: 615860-222

Obsah

| | |
|---|-----------|
| 1 Začínáme | 1 |
| Popis obsahu balení | 1 |
| Určení komponent | 2 |
| Součást na přední straně | 2 |
| Součásti na levé straně | 2 |
| Součást na pravé straně | 3 |
| Komponenty na zadní straně | 4 |
| Součást na spodní straně | 4 |
| 2 Používání cestovního rozbočovače | 6 |
| Instalace ovladačů | 6 |
| Připojení cestovního rozbočovače k počítači | 7 |
| Připojení k síti | 8 |
| Připojení zařízení USB | 9 |
| Připojování napájení k cestovnímu rozbočovači | 9 |
| Odpojení cestovního rozbočovače nebo zařízení USB | 10 |
| 3 Řešení potíží | 12 |
| Řešení běžných potíží | 12 |
| Další informace | 13 |
| Technická podpora | 13 |
| Rejstřík | 14 |

1 Začínáme


Popis obsahu balení

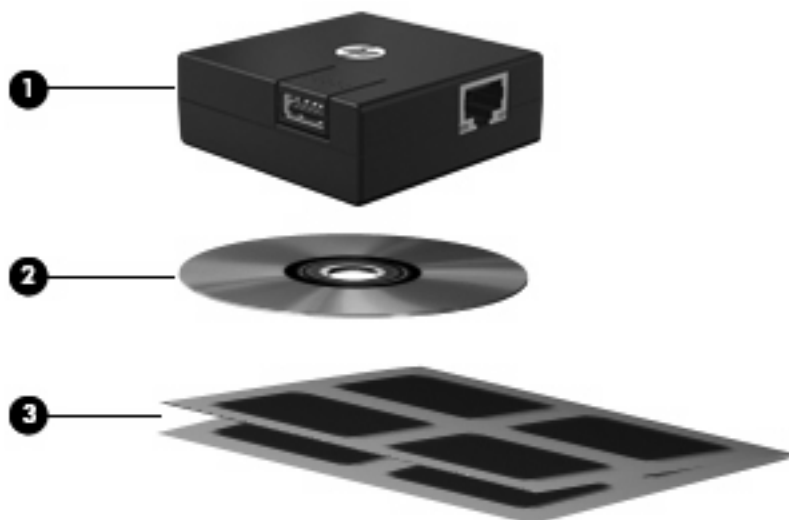

| Součást | Popis |
|---------|--|
| (1) | Cestovní rozbočovač |
| (2) | Disk <i>Accessory User Guides</i> (Uživatelské příručky příslušenství) |
| (3) | <i>Rychlá instalace</i> |


Určení komponent

Součást na přední straně

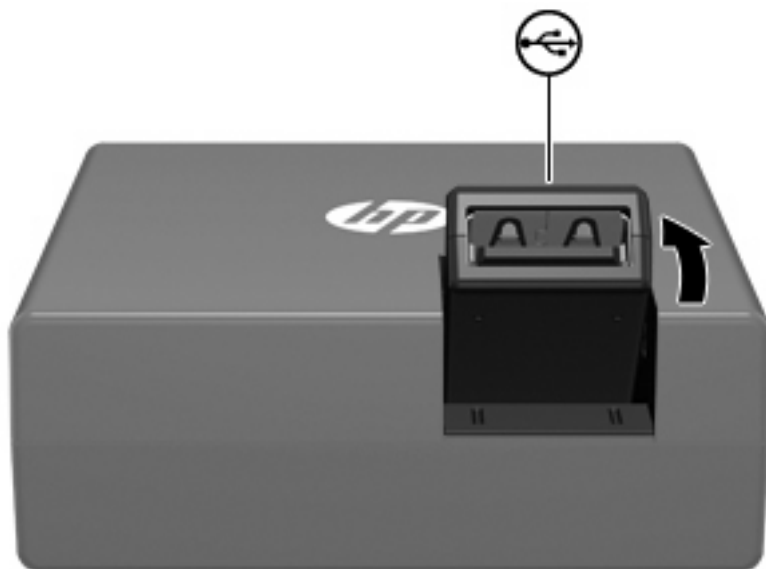


| Součást | Popis |
|-------------------|---|
| Výklopný port USB | Slouží k připojení volitelných zařízení USB; vyklápí se až o 90 stupňů. |

Součásti na levé straně

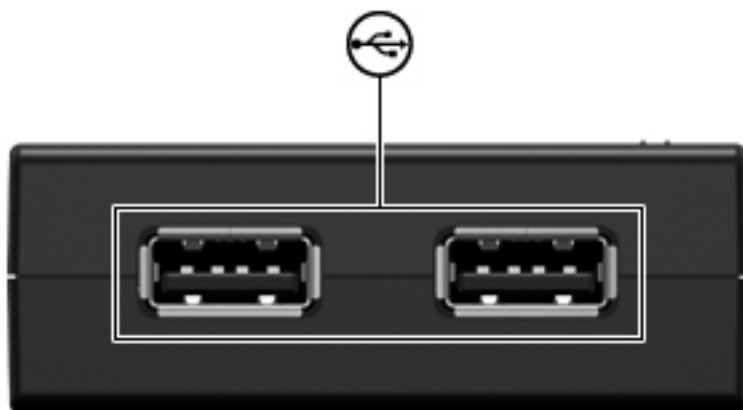


| Součást | Popis |
|---------------|--|
| Porty USB (2) | Slouží k připojení volitelných zařízení USB. |

Součást na pravé straně

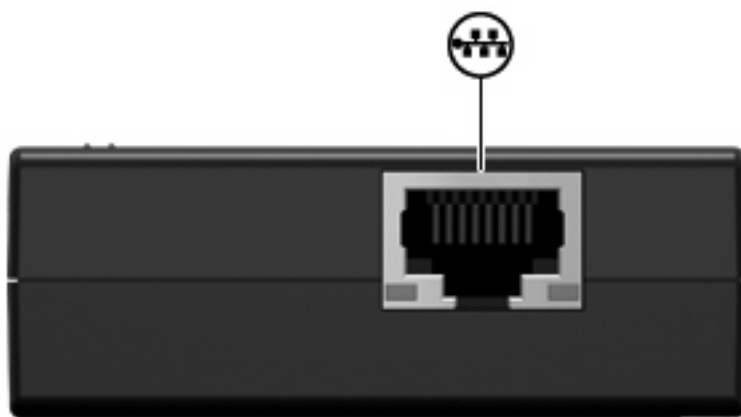

| Součást | Popis |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Konektor pro (sít') RJ-45 | Slouží k připojení síťového kabelu. |

Komponenty na zadní straně

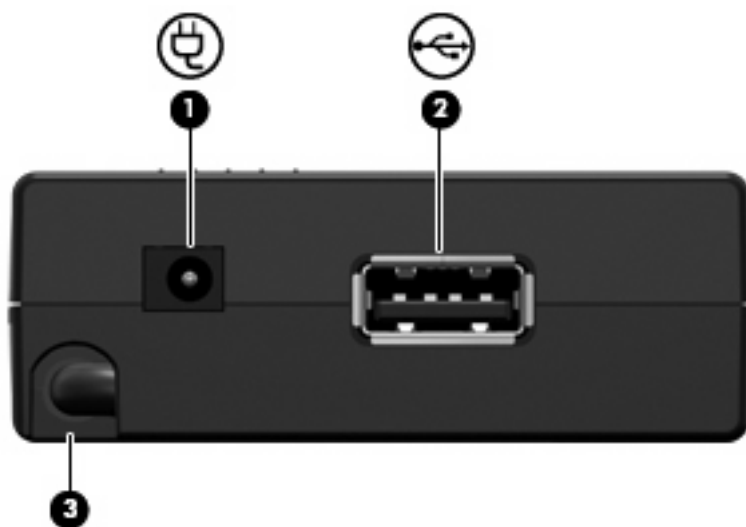

| Součást | Popis |
|---|--|
| (1) Konektor napájení stejnosměrným proudem | Vyžaduje použití standardních 5voltových, 3,5milimetrových napájecích adaptérů, které lze zakoupit samostatně u prodejců elektroniky. Napájí rozbočovač, pokud zařízení (jednotlivá i kombinovaná) připojená k rozbočovači vyžadují napájení vyšší než 500 mA. |
| (2) Port USB | Slouží k připojení volitelných zařízení USB. |
| (3) Otvor na kabel USB | Umožňuje umístění konektorového kabelu USB tak, aby cestovní rozbočovač při připojení k počítači ležel rovně. |

Součást na spodní straně



| Součást | Popis |
|---------------|--|
| Konektory USB | Připojuje rozbočovač k portu USB v počítači. |

2 Používání cestovního rozbočovače


Chcete-li zajistit optimální výkon, používejte cestovní rozbočovač s počítači HP nebo Compaq s operačními systémy Windows® 7, Windows Vista® nebo Windows XP.

K použití funkcí cestovního rozbočovače není potřeba napájení. Pokud však chcete připojit externí zařízení, které vyžaduje napájení vyšší než 500 mA, bude možná nutné použít volitelný standardní 5voltový, 3,5milimetrový napájecí adaptér (lze jej zakoupit samostatně u prodejců elektroniky). Externí zařízení může poskytovat také přídavné napájení pomocí napájecího adaptéru. Další informace naleznete v dokumentaci, která je dodávána se zařízením.


Instalace ovladačů

Chcete-li nainstalovat síťové ovladače LAN do počítače, postupujte následovně:

1. Vložte disk *Accessory User Guides* (Uživatelské příručky příslušenství) do optické jednotky počítače.
2. Pokud se otevře dialogové okno AutoPlay (Automatické přehrávání), vyberte možnost **Run userguide.html** (Spustit userguide.html).
3. Zvolte jazyk, klikněte na odkaz pro instalaci ovladačů a dále postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste dokončili instalaci.


 **POZNÁMKA:** Informace o aktualizacích a nejnovější ovladače získáte na adrese <http://www.hp.com/support>.

Připojení cestovního rozbočovače k počítači


 **POZNÁMKA:** Cestovní rozbočovač lze připojit k počítači nebo jej od něj odpojit bez ohledu na to, zda je počítač zapnutý nebo vypnutý.


Připojení cestovního rozbočovače k počítači:

1. Otočte cestovní rozbočovač spodní stranou nahoru (1), a poté vytáhněte konektor USB z cestovního rozbočovače (2).

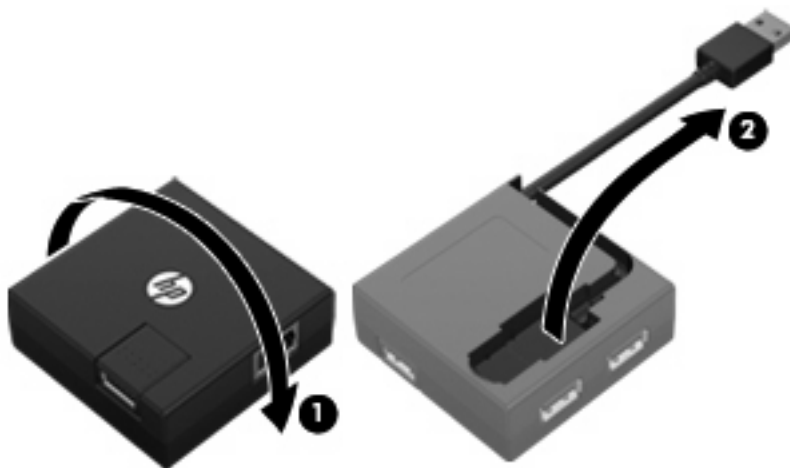

2. Otočte cestovní rozbočovač spodní stranou dolů, umístěte kabel do otvoru tak, aby rozbočovač ležel rovně a poté zapojte konektor USB do portu USB v počítači.


 **POZNÁMKA:** Váš počítač se může od obrázku v této kapitole mírně lišit.

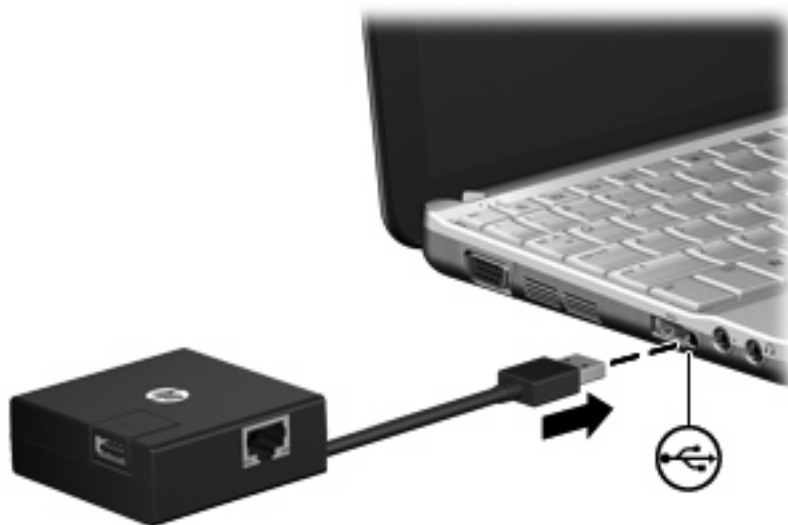

Připojení k síti


Počítač můžete prostřednictvím cestovního rozbočovače připojit k síti. K tomu budete potřebovat ethernetový kabel (prodává se zvlášť).


1. Připojte cestovní rozbočovač k počítači.
2. Připojte jeden konec ethernetového kabelu ke konektoru RJ-45 (sít') na cestovním rozbočovači (1) a druhý konec k síťové zásuvce RJ-45 (2) nebo ke směrovači.

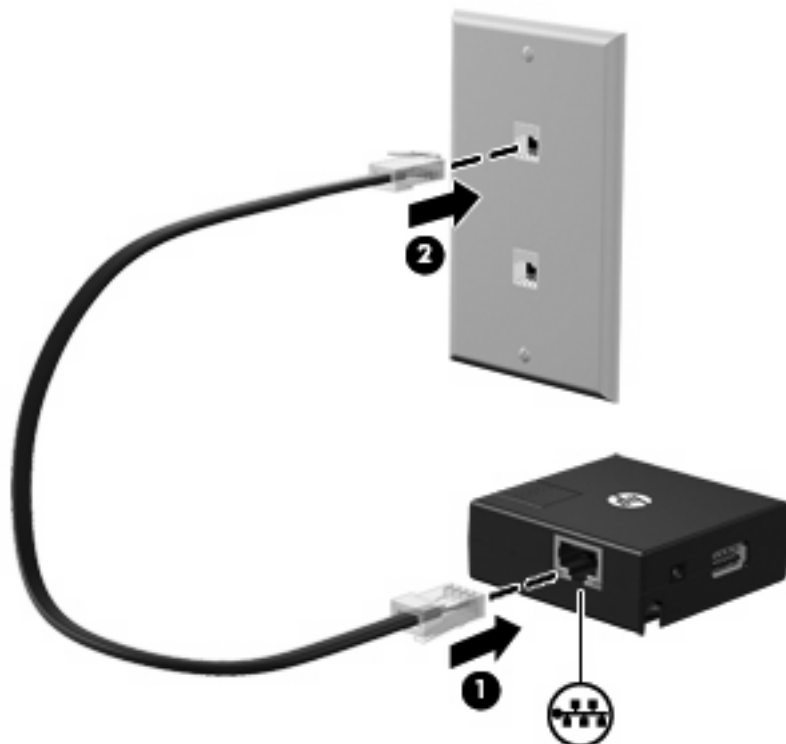

Připojení zařízení USB

Cestovní rozbočovač je vybaven čtyřmi porty USB. Chcete-li připojit volitelná externí zařízení USB, použijte kterýkoli port USB.

 **POZNÁMKA:** Ujistěte se, že externí zařízení odpovídá specifikacím napájení cestovního rozbočovače popsaným v další části.

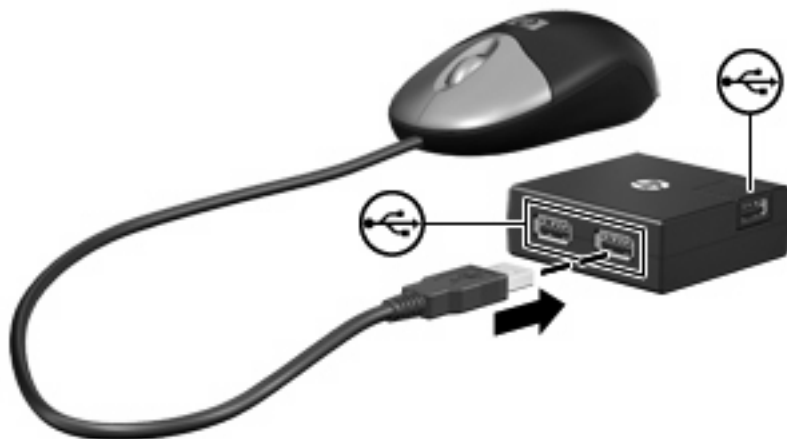


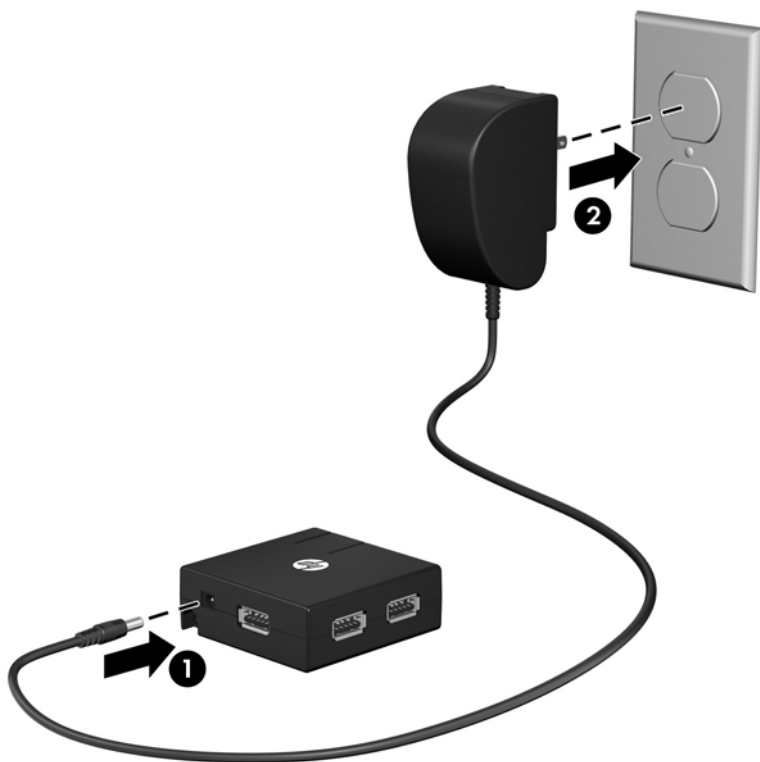
Připojování napájení k cestovnímu rozbočovači

K použití funkcí rozbočovače není potřeba napájení. Pokud však chcete připojit externí zařízení, která vyžadují napájení vyšší než 500 mA (jednotlivě i v kombinaci), bude možná nutné použít volitelný standardní 5voltový, 3,5milimetrový napájecí adaptér (lze jej zakoupit samostatně u prodejců elektroniky). Externí zařízení může poskytovat také přídavné napájení pomocí napájecího adaptéru dodaného se zařízením. Další informace naleznete v dokumentaci, která je dodávána se zařízením.

Připojení napájecího adaptéru k cestovnímu rozbočovači:

1. Zapojte napájecí adaptér do konektoru napájeného stejnosměrným proudem **(1)**, který se nachází na cestovním rozbočovači.
2. Připojte druhý konec napájecího adaptéru do zásuvky střídavého proudu **(2)**.

 **POZNÁMKA:** Napájecí adaptér není dodáván a může vypadat jinak, než na obrázku.



Odpojení cestovního rozbočovače nebo zařízení USB

Chcete-li odpojit externí zařízení od cestovního rozbočovače nebo chcete-li odpojit cestovní rozbočovač od počítače, postupujte následovně:

- △ **UPOZORNĚNÍ:** Chcete-li snížit riziko ztráty dat, před odpojením externích zařízení od cestovního rozbočovače nebo před odpojením cestovního rozbočovače od počítače si uložte svou práci.

UPOZORNĚNÍ: Chcete-li zabránit ztrátě dat nebo nestabilitě systému, bezpečně odeberte zařízení USB dle následujícího postupu.

UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo k poškození konektoru USB, neodpojujte zařízení USB nebo cestovní rozbočovač taháním za kabel.

Pro systém Windows 7:

1. Klikněte na ikonu **Bezpečně odebrat hardware a vysunout médium** v oznamovací oblasti na pravé straně hlavního panelu.

📄 **POZNÁMKA:** Chcete-li zobrazit ikonu Bezpečně odebrat hardware a vysunout médium, klikněte na ikonu **Zobrazit skryté ikony** (šipka na levé straně v oznamovací oblasti).

2. Klikněte na název zařízení v seznamu. Zobrazí se výzva, že zařízení lze bezpečně odebrat.
3. Odeberte zařízení.

Pro systém Windows Vista nebo Windows XP:

1. Dvakrát klikněte na ikonu **Bezpečně odebrat hardware** v oznamovací oblasti na pravé straně hlavního panelu.



POZNÁMKA: Chcete-li zobrazit ikonu Bezpečně odebrat hardware v oznamovací oblasti, klikněte na ikonu **Zobrazit skryté ikony** (< nebo <<) v oznamovací oblasti.

2. Klikněte na název zařízení v seznamu.



POZNÁMKA: Pokud v seznamu požadované zařízení USB není, činnost tohoto zařízení není nutné před odebráním ukončit.

3. Klikněte na tlačítko **Zastavit** a potom na tlačítko **OK**.
4. Odeberte zařízení.

3 Řešení potíží

Řešení běžných potíží

V následujících tabulkách jsou uvedeny možné potíže a doporučená řešení.

| Problém | Možná příčina | Řešení |
|---|---|---|
| Porty a konektory na cestovním rozbočovači nefungují. | Cestovní rozbočovač není správně připojen k počítači. | Odpojte konektor USB od počítače a potom jej znovu připojte. |
| Zařízení připojená k cestovnímu rozbočovači nefungují správně. | Rozbočovač nemusí dodávat dostatek energie k napájení všech připojených zařízení. | Použijte standardní 5voltový, 3,5milimetrový napájecí adaptér, který lze zakoupit samostatně u prodejců elektroniky. |
| Je-li cestovní rozbočovač připojen k počítači, jsou k němu připojeny i sítě WLAN a LAN. | Přepnutí z připojení WLAN na připojení LAN není podporováno. | Chcete-li deaktivovat připojení WLAN, stiskněte tlačítko nebo klávesu bezdrátového připojení nebo stiskněte vypínač bezdrátového připojení. Informace o umístění tlačítka, klávesy nebo vypínače bezdrátového připojení naleznete v dokumentaci dodané s vaším počítačem. |

Další informace

- Podrobné informace o počítačích HP, informace vydané orgány státní zprávy a bezpečnostní informace týkající se používání počítače HP naleznete v nápovědě a podpoře počítačů HP, vyberete-li nabídku **Start > Nápověda a podpora**.
- Informace o nových produktech a aktualizacích softwaru naleznete na webových stránkách společnosti HP (<http://www.hp.com>).

Technická podpora

Nemůžete-li vyřešit potíže pomocí tipů k řešení potíží v této kapitole, bude třeba, abyste kontaktovali technickou podporu.

Aby mohla být potíže co nejrychleji vyřešena, mějte při telefonickém nebo e-mailovém kontaktu s podporou k dispozici následující informace:

- název a číslo modelu počítače a cestovního rozbočovače,
- sériové číslo počítače a cestovního rozbočovače,
- data zakoupení počítače a cestovního rozbočovače,
- podmínky, při nichž potíže nastala,
- zobrazené chybové zprávy,
- používaný hardware a software,
- výrobce a model součástí připojených k počítači a cestovnímu rozbočovači.

Chcete-li kontaktovat technickou podporu, výběrem nabídky **Start > Nápověda a podpora > Kontaktovat podporu** zahájíte chatovou relaci se specialistou podpory. Kontaktní informace také naleznete v brožuře *Celosvětová telefonní čísla* dodané s počítačem.



POZNÁMKA: Není-li dostupná technická podpora prostřednictvím chatu v určitém jazyce, je k dispozici v angličtině.

Rejstřík

K

- konektor napájený stejnosměrným proudem 4
- konektor USB, identifikace 5
- konektory
 - napájení stejnosměrným proudem 4
 - RJ-45 (sít') 8

N

- napájení
 - konektor stejnosměrného proudu, identifikace 9
 - pokyny 9
 - připojení 9
- nápověda a podpora 13

P

- počítač, připojení 7
- podpora operačního systému 6
- porty, USB 2, 9
- porty USB, identifikace 2

R

- RJ-45 (sít')
 - konektor, identifikace 3
 - připojení 3, 8

S

- sít' (RJ-45)
 - konektor, identifikace 3
 - připojení 3

T

- technická podpora 13

Z

- zařízení USB, připojení 9

