

# HP úti LAN- és USB-elosztó

Felhasználói útmutató

© Copyright 2010 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

A Windows és a Windows Vista elnevezés a  
Microsoft Corporation Amerikai Egyesült  
Államokban bejegyzett védjegye.

Az itt szereplő információ előzetes értesítés  
nélkül változhat. A HP termékeire és  
szolgáltatásaira vonatkozó kizárólagos  
jótállás az adott termékhez, illetve  
szolgáltatáshoz mellékelt, korlátozott  
jótállásról szóló nyilatkozatban vállalt  
jótállás. A dokumentumban ismertetettek  
nem jelentenek semmiféle további jótállást.  
A HP nem vállal felelősséget az itt található  
esetleges technikai vagy szerkesztési  
hibákért és mulasztásokért.

Első kiadás: 2010. július

A dokumentum cikkszáma: 615860-212

---


# Tartalomjegyzék

<b>1 Első lépések .....</b>	<b>1</b>
A csomag tartalma .....	1
A részegységek helye .....	2
Elülső részegység .....	2
Bal oldali részegységek .....	2
Jobb oldali részegység .....	3
A hátoldalon lévő részegységek .....	4
Alsó részegység .....	4
<b>2 Az úti elosztó használata .....</b>	<b>6</b>
Illesztőprogramok telepítése .....	6
Az úti elosztó csatlakoztatása számítógéphez .....	7
Csatlakozás hálózathoz .....	8
USB-eszközök csatlakoztatása .....	9
Tápellátás csatlakoztatása az úti elosztóhoz .....	9
Az úti elosztó vagy USB-eszközök leválasztása .....	10
<b>3 Hibaelhárítás .....</b>	<b>12</b>
A gyakori hibák elhárítása .....	12
További információk .....	13
Ügyfélszolgálat .....	13
<b>Tárgymutató .....</b>	<b>14</b>



# 1 Első lépések


## A csomag tartalma

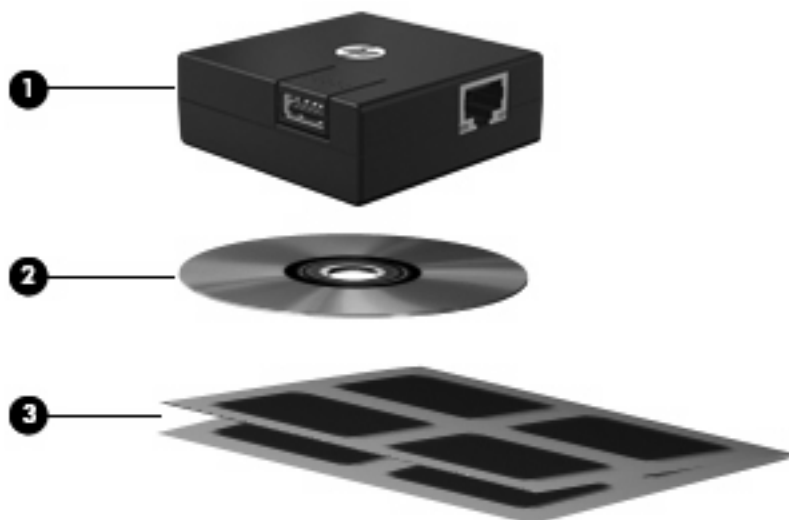

Részegység	Leírás
(1)	Úti elosztó
(2)	<i>Accessory User Guides</i> (Kiegészítők felhasználói útmutatója) lemez
(3)	<i>Gyors üzembe helyezési útmutató</i>


## A részegységek helye

### Elülső részegység

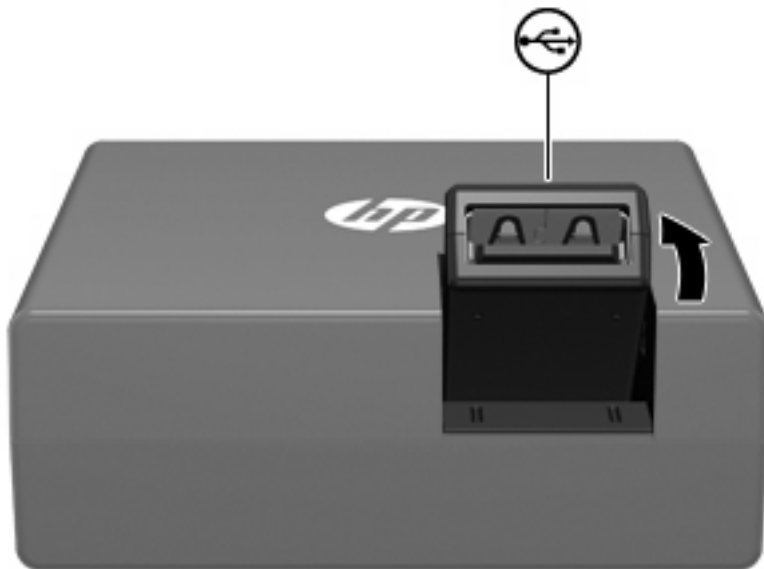


Részegység	Leírás
Rugalmas USB-port	Kiegészítő USB-eszközök csatlakoztatására használható; max. 90 fokkal felfelé elfordítható.

### Bal oldali részegységek

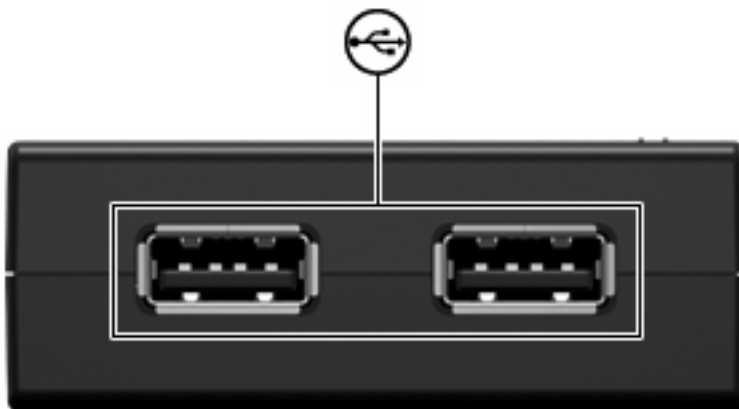


Részegység	Leírás
USB-portok (2)	Kiegészítő USB-eszközök csatlakoztatására használhatók.

## Jobb oldali részegység

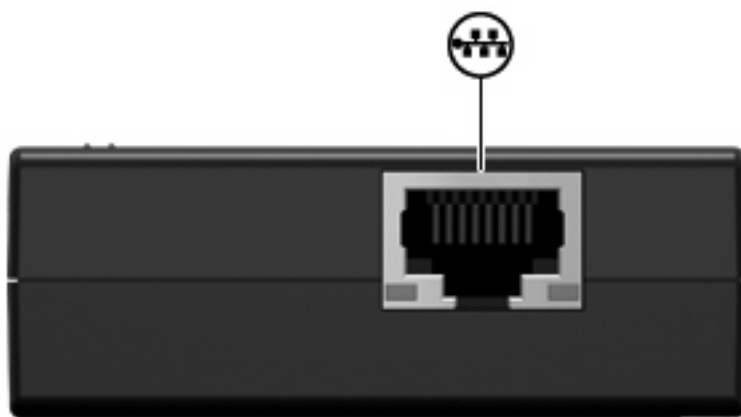

Részegység	Leírás
RJ-45 (hálózati) csatlakozóaljzat	Hálózati kábel csatlakoztatására szolgál.

## A hátoldalon lévő részegységek

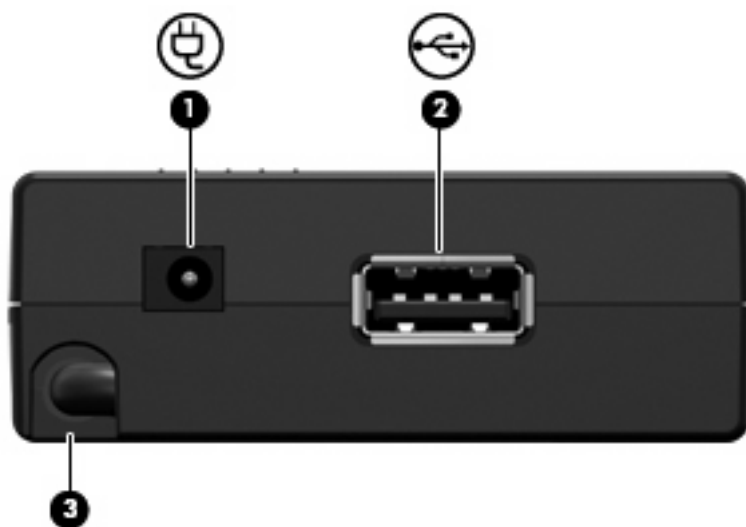

Részegység	Leírás
(1) DC tápcsatlakozó aljzat	Szabványos 5 V-os, 3,5 mm-es hálózati adapter használatára – az adapter külön vásárolható meg elektronikai szaküzletekben. Tápellátást biztosít az elosztó számára, ha az elosztóhoz csatlakoztatott eszközök (külön-külön vagy együttesen) 500 mA-nél nagyobb áramot igényelnek.
(2) USB-port	Kiegészítő USB-eszközök csatlakoztatására szolgál.
(3) USB-kábelcsatorna	Lehetővé teszi az elosztót a számítógéphez csatlakoztató USB-kábel elvezetését, hogy az úti elosztó a használt felületre feküdhessen.

## Alsó részegység





Részegység	Leírás
USB-csatlakozó	Az elosztónak a számítógép USB-portjához való csatlakoztatására szolgál.

---

## 2 Az úti elosztó használata

Az optimális teljesítmény elérése érdekében az úti elosztót Windows® 7, Windows® Vista vagy Windows XP operációs rendszert futtató HP vagy Compaq számítógéppel használja.

Az úti elosztó funkcióinak használatához nincs szükség tápellátásra. Azonban 500 mA-nél nagyobb áramot igénylő külső eszközök csatlakoztatásához szabványos 5 V-os, 3,5 mm-es hálózati adapter lehet szükséges (külön vásárolható meg elektronikai szaküzletekben). A külső eszköz számára a kiegészítő tápellátást az eszköz saját hálózati adaptere is biztosíthatja. További információt az eszközhöz kapott dokumentáció tartalmaz.

### Illesztőprogramok telepítése

A LAN-illesztőprogramokat az alábbi lépésekkel telepítheti a számítógépre:


1. Helyezze be az *Accessory User Guides* (Kiegészítők felhasználói útmutatója) lemezt az optikai meghajtóba.
2. Az automatikus lejátszási ablak megjelenésekor válassza a **Run userguide.html** (A userguide.html megnyitása) parancsot.
3. Válasszon nyelvet, kattintson az illesztőprogramok telepítésére vonatkozó hivatkozásra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés végrehajtásához.



**MEGJEGYZÉS:** A frissítések és a legújabb illesztőprogramok a következő webhelyen találhatók: <http://www.hp.com/support>.


---

## Az úti elosztó csatlakoztatása számítógéphez


 **MEGJEGYZÉS:** Az úti elosztót a számítógép be- és kikapcsolt állapotában is lehet a számítógéphez csatlakoztatni, illetve arról leválasztani.


Az úti elosztó csatlakoztatása a számítógéphez:

1. Fordítsa a hátoldalára az úti elosztót **(1)**, és húzza elő az USB-csatlakozót az úti elosztóból **(2)**.

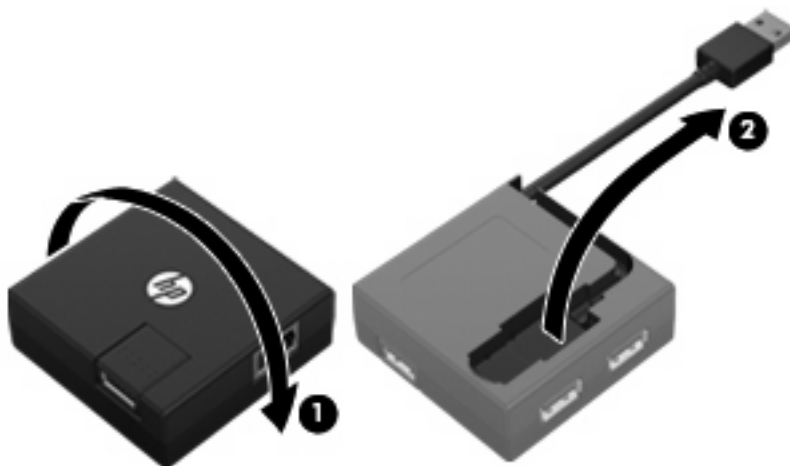

2. Fordítsa vissza az úti elosztót, vezesse el a kábelt a csatornában úgy, hogy az elosztó ráfeküdjön a használt felületre, és csatlakoztassa az USB-csatlakozót a számítógép USB-portjához.

 **MEGJEGYZÉS:** Az Ön számítógépe kis mértékben eltérhet az ábrán bemutatottól.

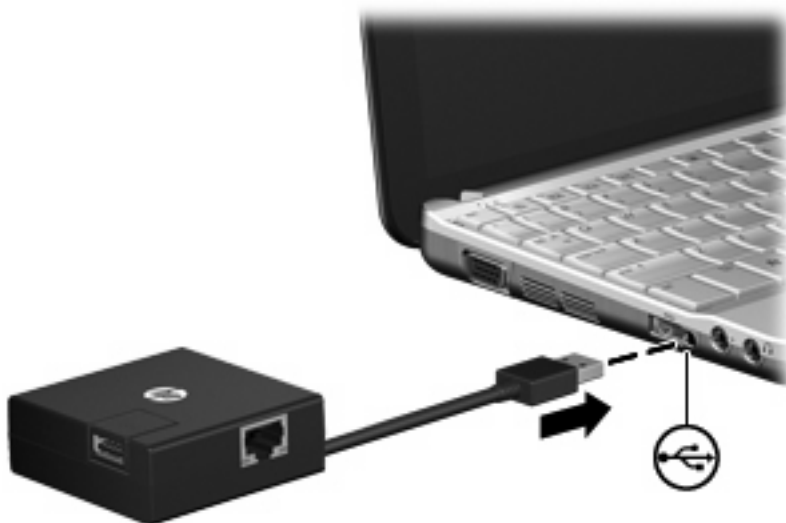

## Csatlakozás hálózathoz


A számítógépet az úti elosztón csatlakoztathatja hálózathoz. Ehhez egy Ethernet-kábelre van szükség (külön vásárolható meg).


1. Csatlakoztassa az úti elosztót a számítógéphez.
2. Csatlakoztassa az Ethernet-kábel egyik végét az úti elosztó RJ-45 (hálózati) csatlakozóaljzatába **(1)**, a másik végét pedig egy fali RJ-45 csatlakozóaljzatba vagy az útválasztó RJ-45 csatlakozóaljzatába **(2)**.



## USB-eszközök csatlakoztatása

Az úti elosztónak 4 USB-portja van. Mindegyik USB-portra csatlakoztatható külső USB-eszköz.

 **MEGJEGYZÉS:** Ellenőrizze, hogy a külső eszköz megfelel-e az úti elosztó következő részben ismertetett tápellátási specifikációjának.

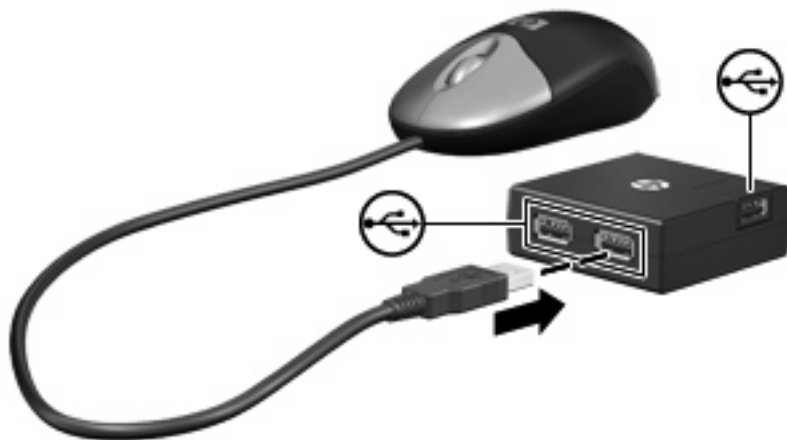


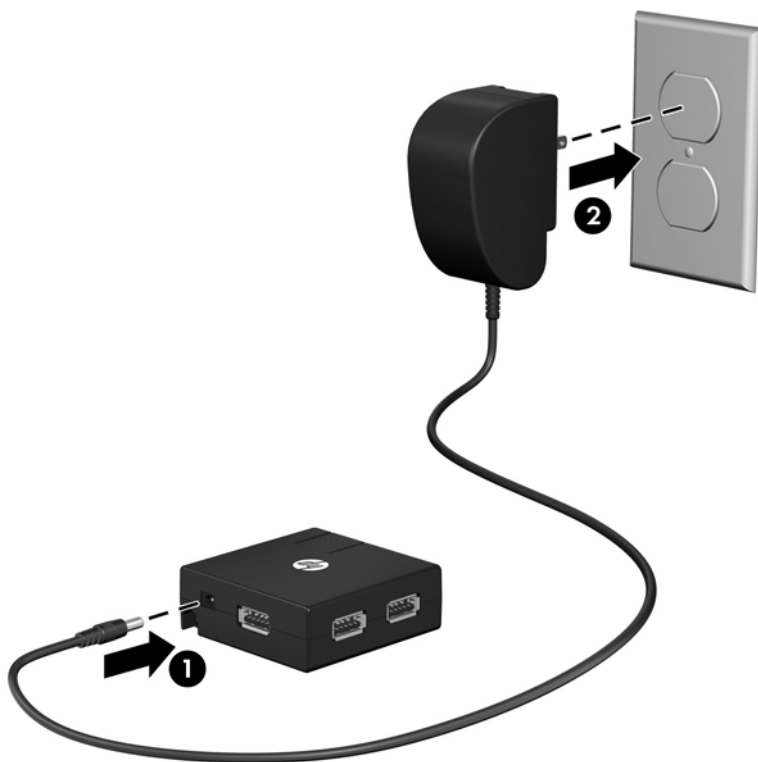
## Tápellátás csatlakoztatása az úti elosztóhoz

Az elosztó funkcióinak használatához nincs szükség tápellátásra. Azonban a (külön-külön vagy együttesen) 500 mA-nél nagyobb áramot igénylő külső eszközök csatlakoztatásához szabványos 5 V-os, 3,5 mm-es hálózati adapter lehet szükséges (külön vásárolható meg elektronikai szaküzletekben). A külső eszköz számára kiegészítő tápellátást az eszközhöz kapott saját hálózati adapter is biztosíthat. További információt az eszközhöz kapott dokumentáció tartalmaz.

Hálózati adapter csatlakoztatása az úti elosztóhoz:

1. Dugja a hálózati adaptert az úti elosztó **(1)** DC tápcsatlakozó aljzatába.
2. Dugja a hálózati adapter másik csatlakozóját egy hálózati dugaszolóaljzatba **(2)**.

 **MEGJEGYZÉS:** A hálózati adapter nem tartozék, és az ábrán látottól eltérő lehet.



## Az úti elosztó vagy USB-eszközök leválasztása

Az alábbi lépésekkel lehet leválasztani külső eszközt az úti elosztóról, illetve az úti elosztót a számítógépről:

- △ **VIGYÁZAT!** Az adatvesztés elkerülése érdekében mentse a munkáját, mielőtt leválasztana egy külső eszközt az úti elosztóról, illetve az úti elosztót a számítógépről.

**VIGYÁZAT!** Az adatvesztés és a rendszerlefagyás elkerülése érdekében a következő lépésekkel távolítsa el biztonságosan az USB-eszközöket.

**VIGYÁZAT!** USB-eszközök, illetve az úti elosztó eltávolításakor ne a kábelt húzza, különben kárt tehet az USB-csatlakozóban.

Windows 7 esetén:

1. Kattintson az értesítési területen (a tálca jobb szélén) található **Hardver biztonságos eltávolítása és az adathordozó kiadása** ikonra.  
  
📝 **MEGJEGYZÉS:** A Hardver biztonságos eltávolítása és az adathordozó kiadása ikon megjelenítéséhez kattintson az értesítési területen lévő **Rejtett ikonok megjelenítése** ikonra (az értesítési terület bal oldalán lévő nyílra).
2. Kattintson az eszköz nevére a listában. A rendszer értesíti róla, ha az eszköz eltávolítása biztonságos.
3. Távolítsa el az eszközt.

Windows Vista vagy Windows XP esetén:

1. Kattintson duplán az értesítési területen (a tálca jobb szélén) található **Hardver biztonságos eltávolítása** ikonra.



**MEGJEGYZÉS:** A Hardver biztonságos eltávolítása ikon megjelenítéséhez kattintson az értesítési területen lévő **Rejtett ikonok megjelenítése** (< vagy <<) ikonra.

2. Kattintson az eszköz nevére a listában.



**MEGJEGYZÉS:** Ha az USB-eszköz nem található a listában, nem kell leállítania ahhoz, hogy eltávolítsa.

3. Kattintson a **Leállítás** parancsra, majd az **OK** gombra.
4. Távolítsa el az eszközt.

## 3 Hibaelhárítás

### A gyakori hibák elhárítása

A következő táblázat a lehetségesen előforduló hibákat és a javasolt megoldásokat tartalmazza.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Nem működnek az úti elosztó portjai vagy csatlakozójzatai.	Az úti elosztó nem csatlakozik megfelelően a számítógéphez.	Húzza ki az USB-csatlakozót a számítógépből, majd csatlakoztassa újra.
Az elosztóhoz csatlakoztatott eszközök nem működnek megfelelően.	Lehet, hogy az elosztó nem biztosít megfelelő tápellátást az összes csatlakoztatott eszköz számára.	Használjon szabványos 5 V-os, 3,5 mm-es hálózati adaptert – az adapter külön vásárolható meg elektronikai szaküzletekben.
Ha az úti elosztó csatlakozik a számítógéphez, a WLAN és a LAN hálózat is csatlakoztatva van.	A WLAN-kapcsolatról a LAN-kapcsolatra való átváltást az eszköz nem támogatja.	A WLAN-kapcsolat letiltásához nyomja meg a vezeték nélküli eszközök gombját vagy billentyűjét, vagy csúsztassa el a vezeték nélküli kapcsolót. A vezeték nélküli gomb, billentyű vagy kapcsoló helyéről a számítógép dokumentációjában tájékozódhat.



## További információk

- Ha részletesen szeretne olvasni a HP számítógépről, valamint a HP számítógép használatával kapcsolatos jogi és biztonsági tudnivalókról, nyissa meg a HP számítógépen a Súlyó és támogatás szolgáltatást a **Start > Súlyó és támogatás** paranccsal.
- A HP webhelyén (<http://www.hp.com>) a termékkel kapcsolatos újdonságokat és szoftverfrissítéseket találhat.

## Ügyfélszolgálat

Ha a problémát a fejezet hibaelhárítási tanácsainak segítségével sem tudja megoldani, lehetséges, hogy az ügyfélszolgálathoz kell fordulnia.

Annak érdekében, hogy a probléma mielőbb megoldódjék, a telefonhívás vagy az e-mail írása előtt győződjön meg arról, hogy a következő információk a rendelkezésére állnak-e:

- A számítógép és az úti elosztó típusneve és típusszáma
- A számítógép és az úti elosztó sorozatszám
- A számítógép és az úti elosztó megvásárlásának dátuma
- A probléma előfordulásának körülményei
- A rendszer által megjelenített hibaüzenetek
- A használt szoftver- és hardvereszközök
- A számítógéphez és az úti elosztóhoz csatlakoztatott eszközök gyártója és típusa

Az ügyfélszolgálat eléréséhez válassza a **Start > Súlyó és támogatás > Contact support** (Kapcsolatfelvétel az ügyfélszolgálattal) lehetőséget, ahol csevegést kezdeményezhet egy támogatási szakértővel. A kapcsolatfelvételi információkat a számítógéphez mellékelt *Worldwide Telephone Numbers* (Nemzetközi telefonszámok) füzetben is megtalálja.



**MEGJEGYZÉS:** Ha az ügyfél-támogatási csevegés egy adott nyelven nem áll rendelkezésre, úgy Önnek angol nyelven kell kommunikálnia.

---

# Tárgymutató

## CS

csatlakozóaljzatok

DC táp 4

RJ-45 (hálózati) 8

## D

DC tápcsatlakozó aljzat 4

## H

hálózati (RJ-45)

csatlakozóaljzat bemutatása 3

csatlakoztatás 3

## P

portok, USB 2, 9

## R

RJ-45 (hálózati)

csatlakozóaljzat bemutatása 3

csatlakoztatás 3, 8

## S

Súgó és támogatás 13

## SZ

számítógép, csatlakoztatás 7

## T

támogatott operációs

rendszerek 6

tápellátás

csatlakoztatás 9

DC csatlakozóaljzat

bemutatása 9

útmutatások 9

## U

USB-csatlakozó bemutatása 5

USB-eszközök, csatlakoztatás 9

USB-portok bemutatása 2

## Ü

ügyfélszolgálat 13

